



**VIRTUOSO**  
MODERN HOME SYSTEMS

# METODA DE PRINDERE A STALPULUI PENTRU PERGOLA BIOCLIMATICA IN SOL

DESIGN/TEXT BY: PROIECTANT AUGUSTIN VARGA



Porti



Garduri



Balustrade



Umbrire



Mobilier



Depozitare



WPC



Cutii postale






Amenajari



# VIRTUOSO

MODERN HOME SYSTEMS

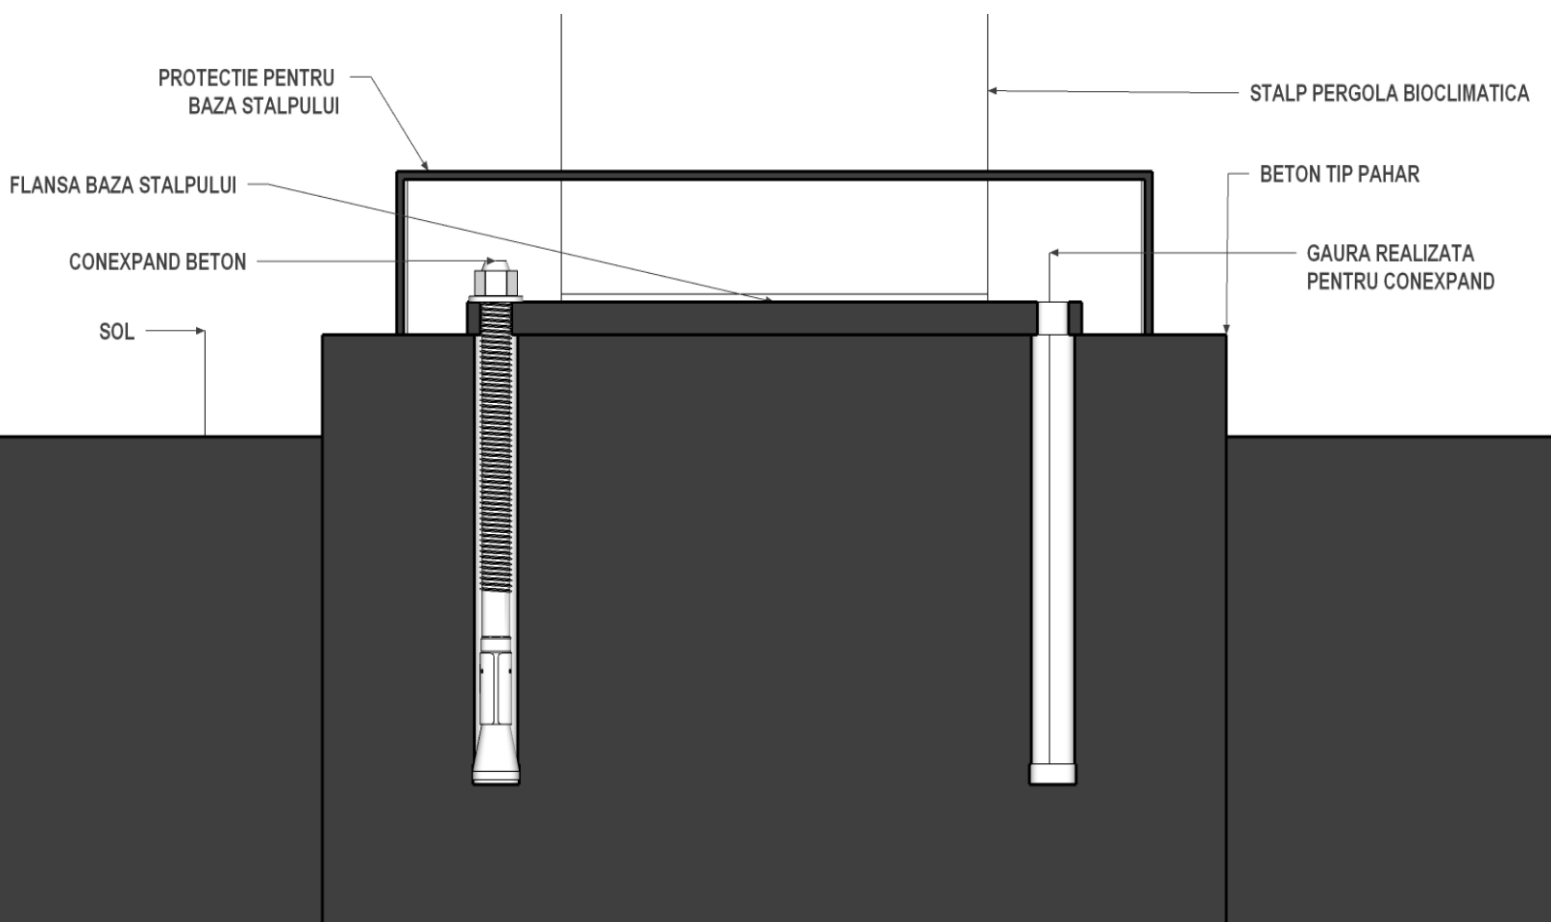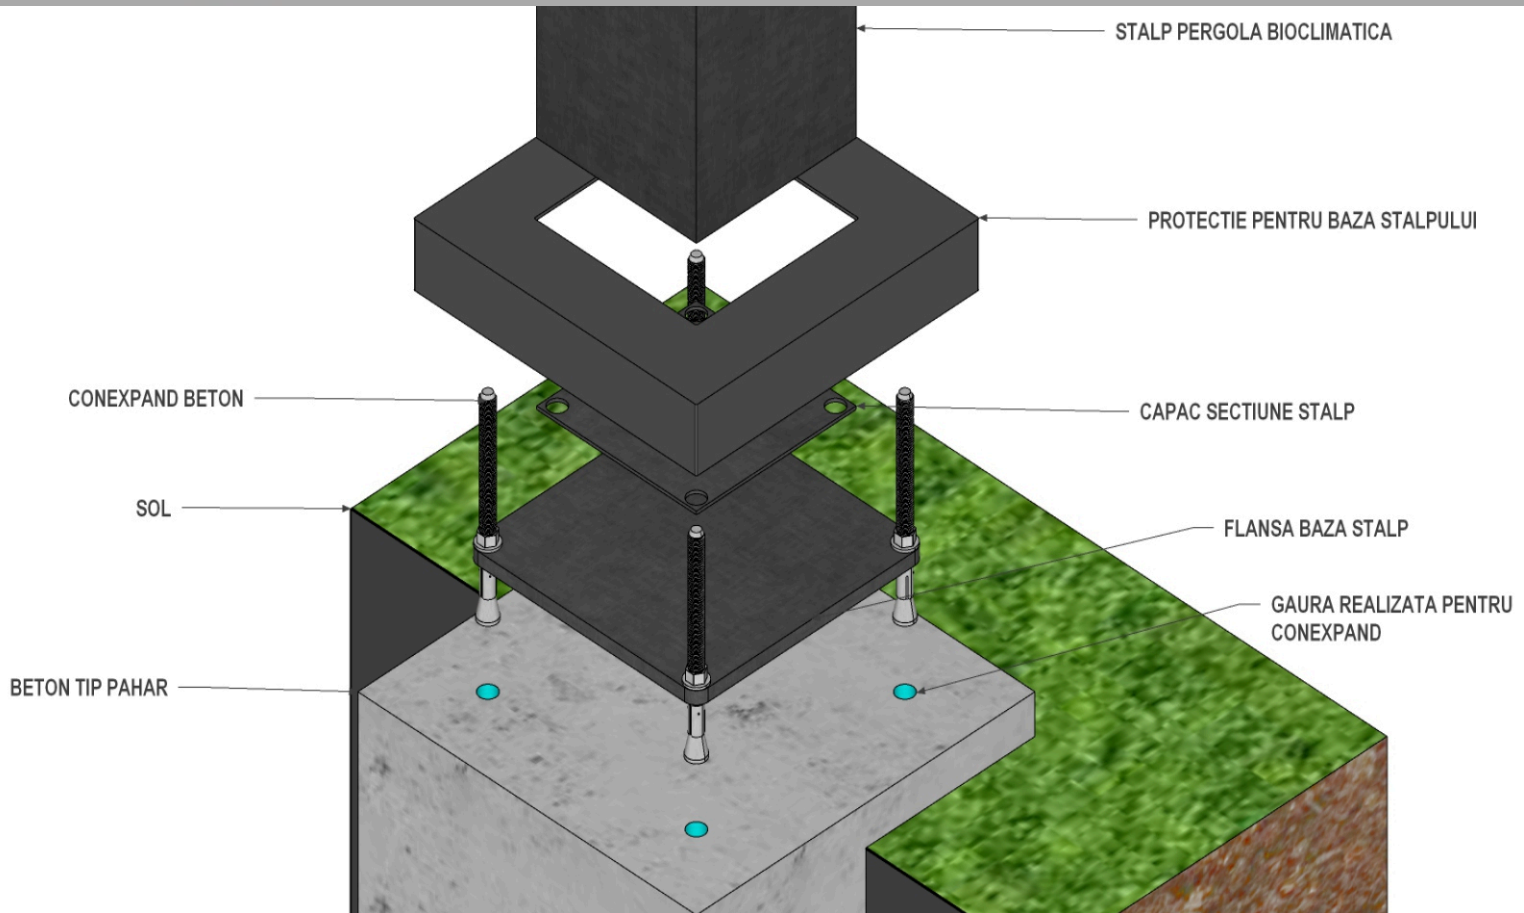

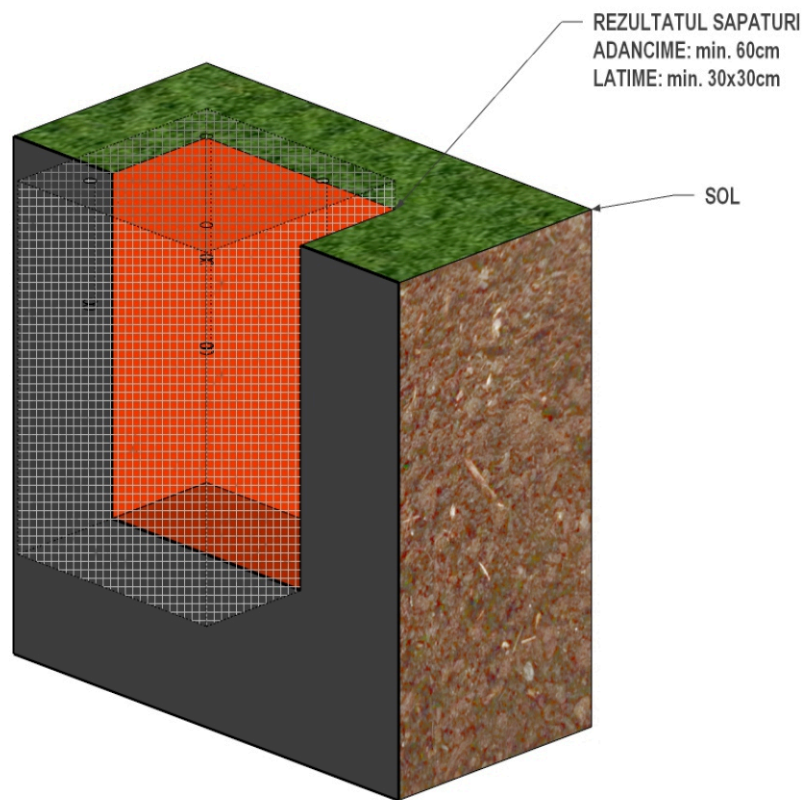


## ***PASUL.1***

Prindere stalp in conexpand

Realizarea paharului de beton:

Acest pas consta în efectuarea unei sapaturi cu adancimea minima de 60 cm si latimea de 30x30 cm pentru fiecare pahar.

Este important sa va asigurati că marginile sunt drepte, iar baza este nivelata.

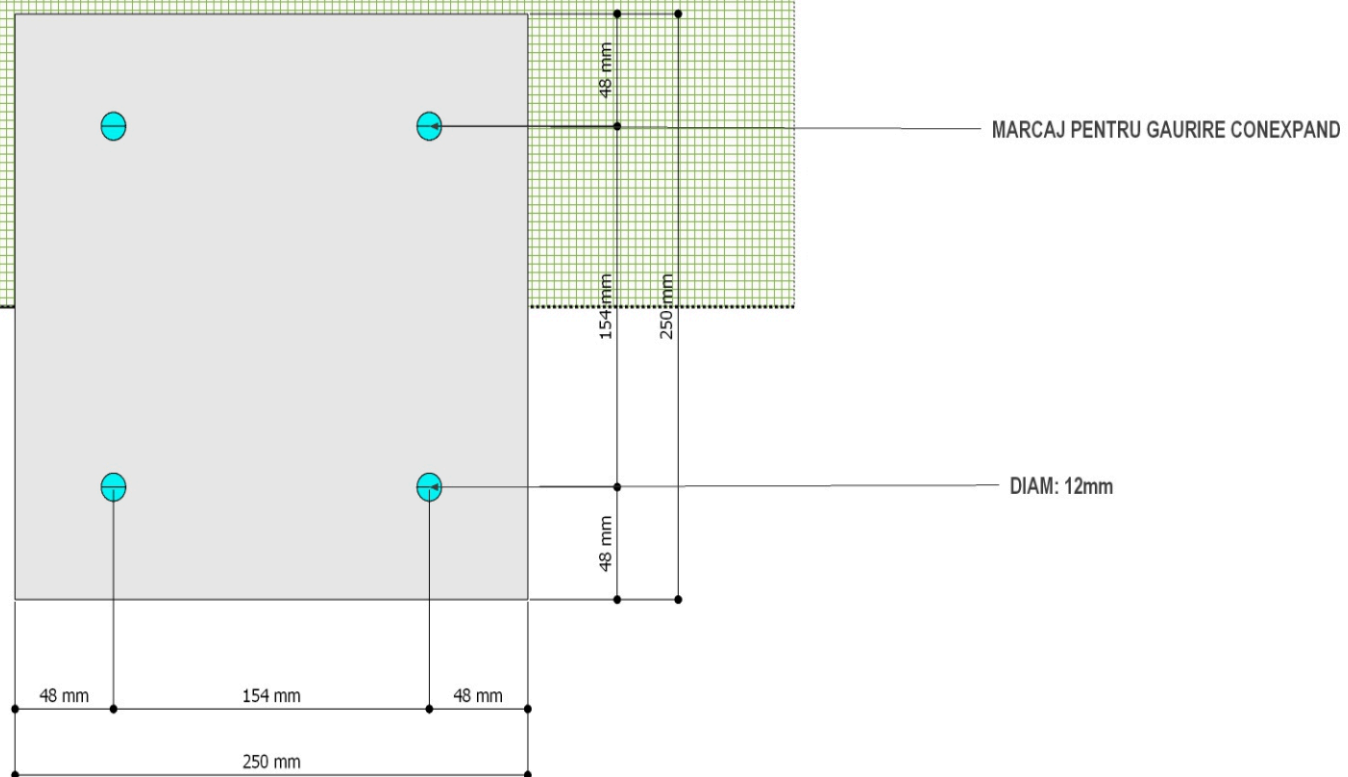


## ***PASUL.2***

Folosirea conexpand-ului în paharul de beton:  
Dupa terminarea timpului de asteptare pentru intarirea betonului, efectuati urmatoarea procedura pe paharul de beton: trebuie sa realizati un marcaj folosind gaurile de prindere ale stalpului pentru a obtine cotele acestora.



# VIRTUOSO

MODERN HOME SYSTEMS

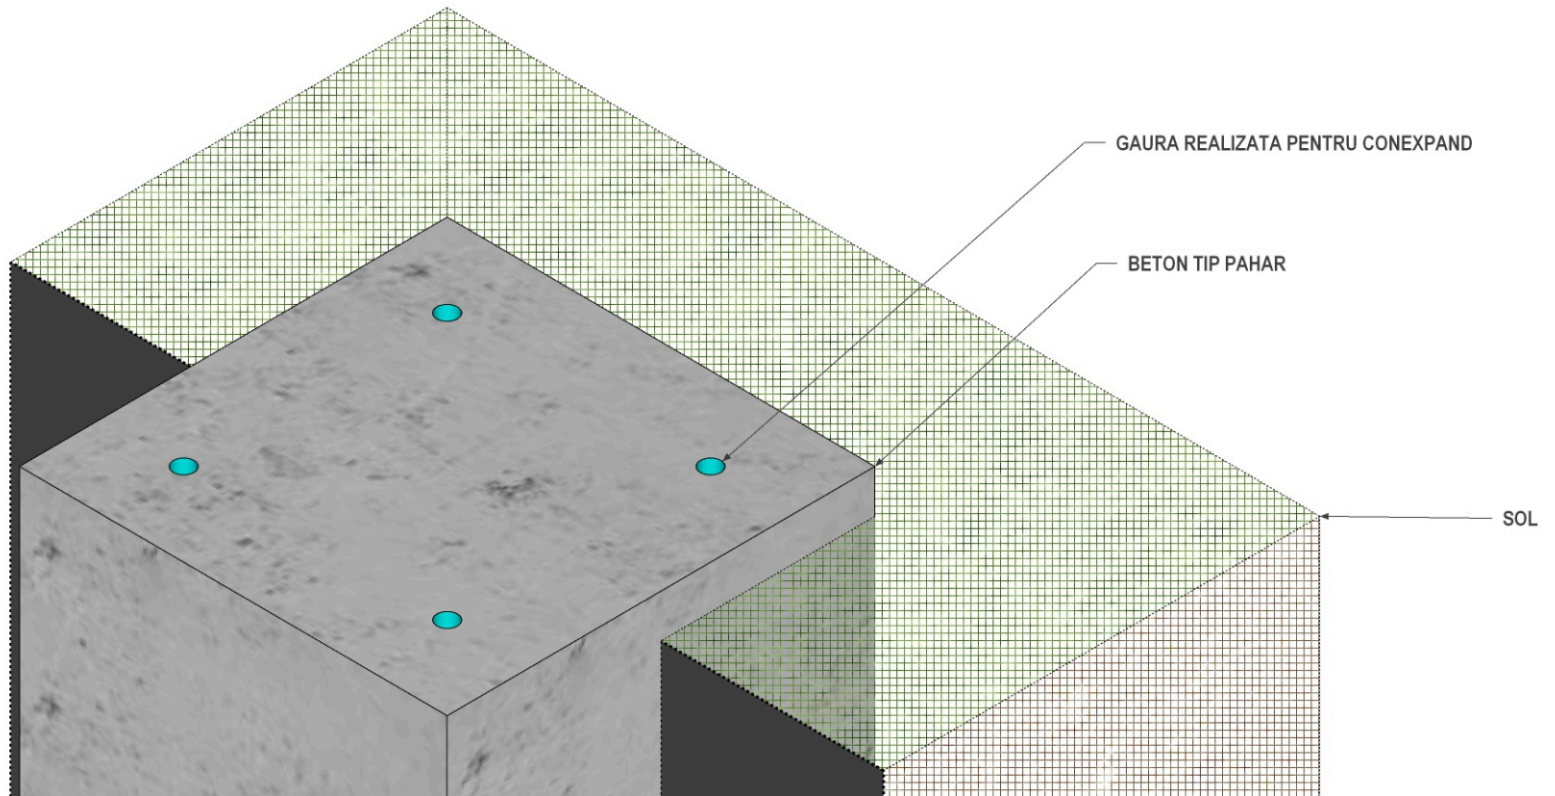


Cu ajutorul unui burghiu pentru beton, realizati gaurile necesare pentru folosirea conexpand-ului.

***Continuare la pasul.2***



# VIRTUOSO

MODERN HOME SYSTEMS

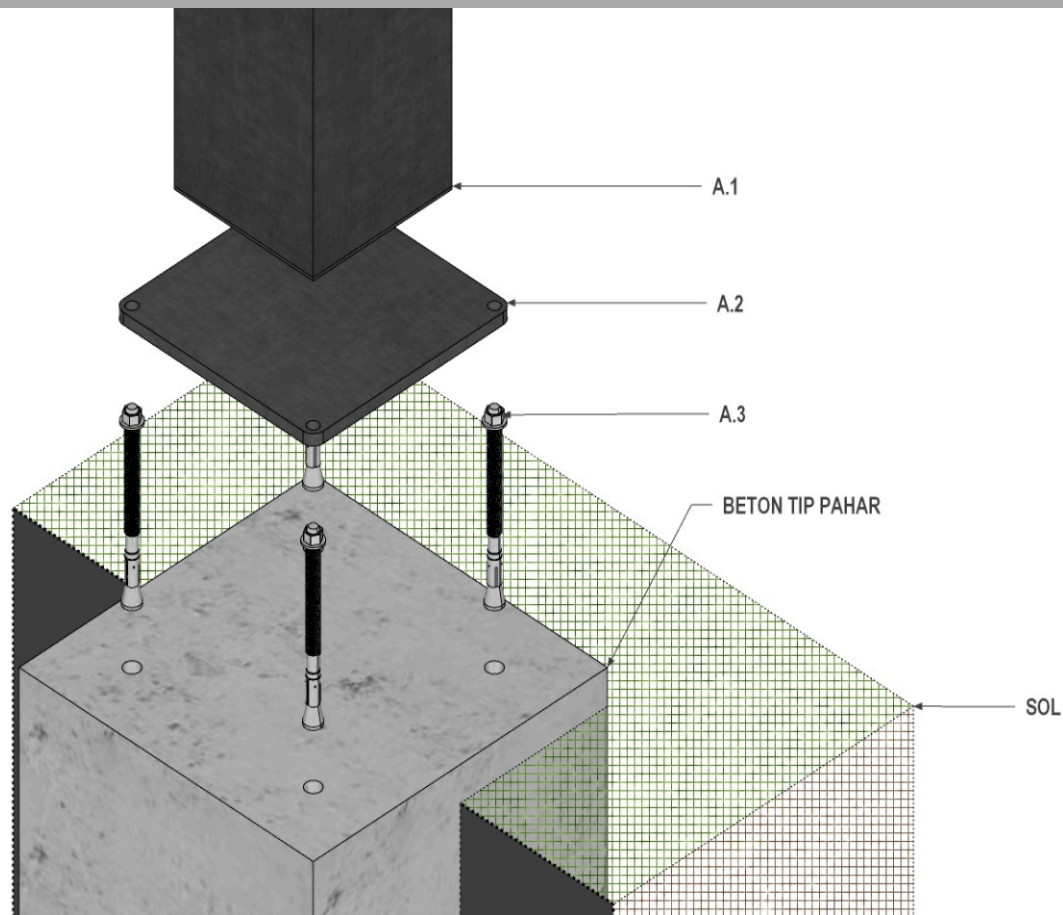


Pozitionati stalpul pe gaurile obtinute in etapa anterioara pentru a introduce conexpand-urile prin gaurile flansei de prindere prevazute la baza stalpului, asigurandu-va ca acestea ajung si în gaurile facute in paharul de beton. Efectuati strangerea acestora cu o bormasina autofiletanta.

***Continuare la pasul.2***



# VIRTUOSO

MODERN HOME SYSTEMS

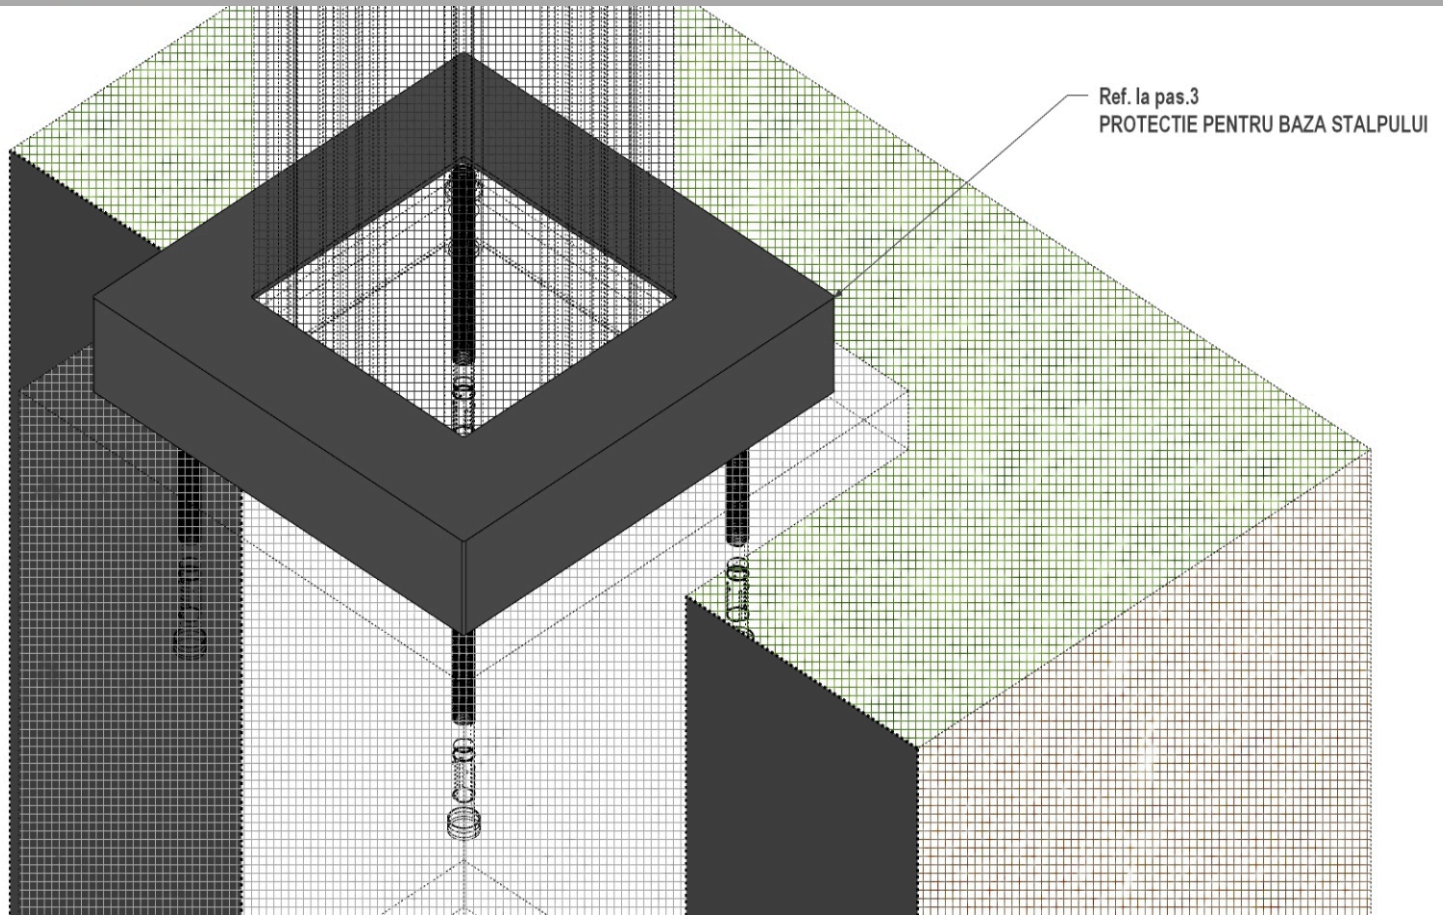

## **PASUL. 3**

Acoperirea bazei stalpului:

Materialele disponibile pentru capacul de mascare sunt aluminiul sau plasticul dur (polipropilena).

Pentru acoperirea prinderilor respective, folositi un capac de mascare, care se introduce pe stalp si se fixeaza la baza acestuia, acolo unde sunt efectuate prinderile.



**VIRTUOSO**  
MODERN HOME SYSTEMS

Recomandarea noastra este sa verificati dacă acest capac de mascare intra fortat sau cu o mica lejeritate de maximum 2-3 mm.

In cazul în care capacul intra fortat, nu il folositi pentru a nu deteriora stalpul.